

バザー 水筒肩カバー 作り方



完成図

このマジックテープは裏地に縫い付けます。

材料

- ・表地(キルティング)
- ・裏地
- ・マジックテープ(15cm×2セット)

この手順に合わせて布の裁断はしてありますが、作り方を变えても構いません。ただし、完成図のサイズは守ってください。華美になりすぎないようにお願いします。

型紙

表地は切り返し・柄の方向を合わす場合つなぎ合わせてください。


作り方

①マジックテープを縫い付けます。

表地(オモテ) マジックテープ(固い方)

マジックテープ(柔らかい方) 裏地(オモテ)

②表地と裏地を中表にして、合わせます。マジックテープは表地が下、裏地が上と重ならないように合わせてください。縫い代を合わせてまち針で止め、縫い合わせます。この時、数cm巾の返し口を残しておきます。

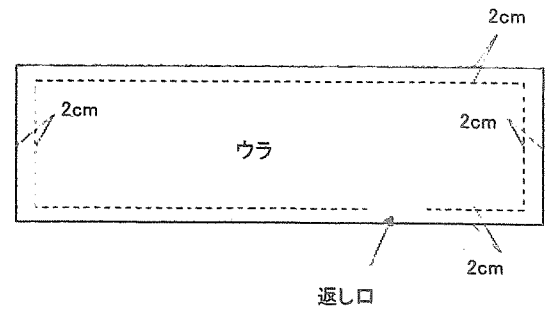

③生地を角をカットします。この時、縫い目を切ってしまうないように注意して下さい。縫い代を片側に倒し、アイロンで押さえておきます。

④返し口から生地を引っ張り出してひっくり返します。角を目打ちなどで綺麗に出しておいて下さい。

